

AD701

DRIVING VIDEO RECORDER

Double Lens Dual 1080P Driving Recorder

前後獨立1080P 高畫質雙鏡頭 機車行車紀錄器



【使用前請務必詳閱說明書】



官方網站: www.amberstore.tw

Facebook粉絲專頁: 鉅鉞机店 Amber Store

LINE客服: @amberstore

地址: 台中市北區漢口路四段35號6樓

營業時間: 週一至週五(AM10:00~PM06:00)

服務專線: +886 4 22992597



有關本使用說明

本使用說明書為 AD701 高畫質行車紀錄器的操作說明、參數規格以及常見問題的解決方法。在編輯此說明時，我們盡全力確保本使用說明的正確性及完整性，但如在使用過程中有與本產品實際不符之處，請以本產品為準。感謝您對本公司產品的支援，希望本產品能帶給您更多的安全及保護。

產品概述

本產品為專為機車設計的前後獨立 1080P 高畫質行車紀錄器。搭配前後 3 米長距離廣角高清鏡頭、Wi-Fi 晶片、內建 G-Sensor 重力感測器、外置式獨立控制器等，可為您行車外出時提供更多的保護性，記錄重要的時刻。另為確保本產品正常並高效率的使用，請務必使用原廠電源線 供電。因影像畫質較高，檔案儲存資料量大，建議使用 U1 規格以上的 Micro SD 記憶卡。

產品特性

- 最大錄影解析度：Full HD1080P 1920*1080
- TS 碼流檔案格式
- 支援 W-Fi 組獨家專屬 APP 系統 Amber Cam App(支援 iOS 及 Android)
- 支援 256GB Micro SD 記憶卡
- 主機 IP65 防水等級 / 鏡頭 IP67 防水等級
- 金屬材質迷你鏡頭
- F1.8 光圈 / 140 度視角
- 前後各 3 公尺長距離超廣角鏡頭
- G-sensor 重力感測器觸發鎖檔
- 支援高精度 GPS 模組
- 獨家 整合 GPS、收音、鎖檔及狀態顯示燈多功能外置控制器
- 循環錄影，可設定分段時間長度 / 無縫錄影，防止資料遺漏
- 通電自動開機，自動錄影功能
- 獨家系統狀態錯誤提示功能 狀態 / 操作 / 記憶卡 / 硬體 等錯誤
- 高敏型收音麥克風
- 專屬安裝支架
- 商檢字號 BSMI R54720
- 商檢證號 NCC CCAJ23LP3950T0

產品內容物

主機*1 	前後鏡頭*2 	電源線*1 	多功能線控制器*1
線控延長線組*1 	固定配件組 	鏡頭支架組 	

使用相關提示

1. 請盡可能使用原裝配件，避免因配件不相容造成機器故障。
2. 为了更好的記錄行車資訊，請設定為循環錄影，若開啟循環錄影，記憶卡容量不足時，會自動覆蓋前面時間段的錄影檔並儲存現在的錄影檔。
3. 請勿嘗試自行維修或拆解機器及配件。
4. 請使用大廠牌容量 16 GB 以上，U1 以上 MicroSD 卡，本產品最大可支援 256GB。
5. 為避免 SD 卡中其他檔案對機器造成影響，建議使用前先格式化 SD 卡。
6. 務必每個月定期格式化記憶卡（在多次循環之下，磁區的完整性較低）。請勿於錄影中直接將記憶卡拔除，避免造成檔案毀損與資料遺失。
7. 因其它設備發射無限電波干擾本機器運作，不為本機器保固範圍之內。


AMBER APP 介紹

鉅鉞行車紀錄器專屬的 APP 適用於安卓與 iOS 手機系統。用戶可於 iOS 系統的 App Store 或安卓系統的 Play 商店搜尋“Amber Cam”，下載後啟動行車紀錄器，並以 Wi-Fi 連接其裝置，即可開啟 APP、進行相關設置與操作。



YouTube官方頻道

產品結構

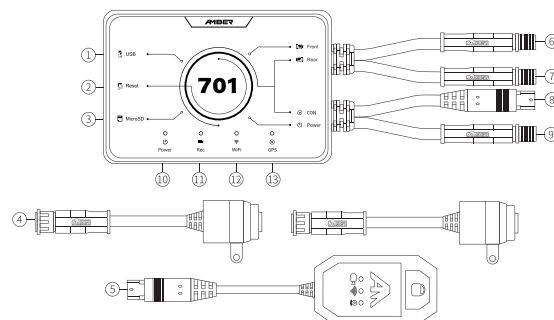

1. USB 插孔
2. 重置鍵
3. Micro SD 插槽
4. 前後鏡頭
5. 多功能線控制器
6. 前鏡頭連接插座
7. 後鏡頭連接插座
8. 控制器連接插座
9. 電源線連接插座
10. 電源燈號
11. 錄影燈號
12. Wi-Fi 燈號
13. GPS 燈號

主機指示燈顯示說明




普通提示燈號說明

1. 開關機：開關機過程黃色電源燈閃爍。
2. 錄影：紅色燈號慢閃為錄影中、紅色燈號恆亮為停止錄影。
3. Wi-Fi：藍色燈號慢閃為已連結 Wi-Fi、藍色燈號恆亮為未連結 Wi-Fi。
4. GPS：綠色燈號慢閃為 GPS 訊號正常已經定位、綠色燈號熄滅為無 GPS 訊號。
5. 主機升級：紅色燈號與藍色燈號同時閃爍。

異常提示燈號說明

1. 時間異常：藍色燈號、綠色燈號同時急閃。
2. 記憶卡遺失：紅色燈號恆亮，藍色燈號急閃，其他燈不亮。
3. 前後鏡頭遺失：紅色燈號與藍色燈號同時急閃。
4. 記憶卡卡速慢：記憶卡卡速低於 10MB/s 紅、藍、綠燈號同時急閃。

外置控制器

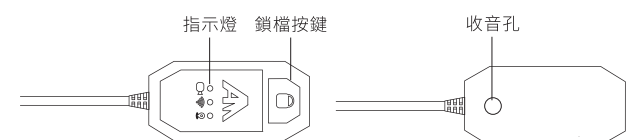

鎖檔按鍵介紹

1. 外置控制器鎖檔按鍵在錄影中短按一下，即可將目前及下一段檔案鎖住（控制器紅燈快閃表示設置成功，不會被循環錄影覆蓋）；再短按一下，即可解除鎖檔。
2. 外置控制器鎖檔按鍵長按一下，即為格式化記憶卡。

影像及照片存取說明

影像存取路徑

> 本機 > AMBER_DISK > Novatek > Normal > Movie_front 或 Movie_rear

記憶卡連結至電腦後，進入 AMBER_DISK 資料夾，再點選 Novatek 資料夾後，再點選 Normal 資料夾後，再選擇 Movie_front(前鏡頭) 或 Movie_rear(後鏡頭) 資料夾，就可以選取需要的影片檔案。緊急鎖檔檔案資料夾為 EMR。記憶卡連結至電腦後，進入 AMBER_DISK 資料夾，再點選 Novatek 資料夾後，再點選 EMR 資料夾後，再選擇 EMR_front(前鏡頭) 或 EMR_rear(後鏡頭) 資料夾，就可以選取需要的影片檔案。

照片存取路徑

> 本機 > AMBER_DISK > Novatek > Photo > Photo_front 或 Photo_rear

記憶卡連結至電腦後，進入 AMBER_DISK 資料夾，再點選 Novatek 資料夾後，再點選 Photo 資料夾後，再選擇 Photo_front(前鏡頭) 或 Photo_rear(後鏡頭) 資料夾，就可以選取需要的照片檔案。

記憶卡初次使用，請在 Amber Cam APP 進行記憶卡格式化，資料夾名稱將轉為 AMBER_DISK。