

螢幕介面資訊




產品功能按鍵

- REC/OK：錄影 / 確認鍵功能在錄影模式下，按此鍵可開始或停止錄影。功能表設定模式下，此鍵用於確認。
- MODE：功能模式切換：用於錄影模式 / 撥放模式間切換。長按可快執行記憶卡格式化功能，錄影狀態短按可進行影片鎖檔及解鎖動作。
- MENU：功能表切換 / 功能表退出：用於各模式下功能表設定和切換以及退出功能表操作，長按可快速打開 Wi-Fi 功能。
- UP：在功能表模式或播放模式可用於選擇切換。在錄影及待機模式下可按此按鍵依序切換前鏡頭、後鏡頭、子母畫面三種模式。
- DOWN：在功能表模式 / 播放模式，用於選擇切換；長按可以快速打開或者關閉麥克風。

05

APP 介面說明

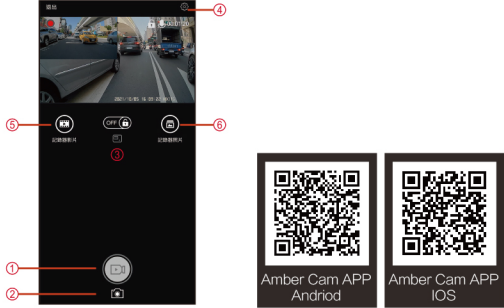

- 隨機碼
1. 錄影模式：啟動錄影 / 關閉錄影。 3. 視角切換：前後鏡頭視角切換。 5. 紀錄器影片：觀看影片檔案。
2. 快照模式：拍照。 4. 功能設置：進入設置功能。 6. 紀錄器照片：觀看照片檔案。



影像存取路徑

- > 本機 >AMBER_DISK>Novatek>Normal>Movie_front 或 Movie_rear
一般影片查看路徑：記憶卡連結至電腦後，依上述路徑進入資料夾後，再選擇 Movie_front(前鏡頭) 或 Movie_rear(後鏡頭) 資料夾，就可以選取需要的影片檔案。
- > 本機 >AMBER_DISK>Novatek>EMR>Movie_front 或 Movie_rear
緊急鎖檔影片查看路徑：記憶卡連結至電腦後，依上述路徑進入資料夾後，再選擇 EMR_front(前鏡頭) 或 EMR_rear(後鏡頭) 資料夾，就可以選取需要的影片檔案。

照片存取路徑

- > 本機 >AMBER_DISK>Novatek>Photo>Photo_front 或 Photo_rear
記憶卡連結至電腦後，依上述路徑進入資料夾後，再選擇 Photo_front (前鏡頭) 或 Photo_rear(後鏡頭) 資料夾，就可以選取需要的照片檔案。

記憶卡初次使用，請在Amber Cam APP進行記憶卡格式化，資料夾名稱將轉為AMBER_DISK。

08

操作指南

簡易說明

1. 請盡可能使用原裝配件，避免因配件不相容造成機器故障。
2. 安裝降壓線與鏡頭時，請務必避開高壓線圈與 HID 變壓器，避免產生影像干擾。
3. 需要更換 R 級火星塞，避免主機干擾與當機。

連接車充

1. 使用行車紀錄器時，請務必使用原廠電源線供電，將機器與車輛的電源連接。連接好後啟動車輛，機器即可自動開機並自動錄影，車輛熄火後會自動關機並保存影像檔案。
2. 只能使用輸出 12V 的電壓給本機供電，否則可能會造成機器損壞。

安裝和取出記憶卡

1. 插入 Micro SD 記憶卡時請注意卡的方向，避免損壞本機器與 Micro SD 卡，請使用 U1 規格以上的 Micro SD 記憶卡，本產品最大容量可支援至 256GB。
2. 為避免 SD 卡中已存在檔案或與本機不相容，可能會出現異常現象，建議使用前先格式化 SD 卡。
3. 請勿於錄影中直接將記憶卡拔除，避免造成檔案毀損與資料遺失。
4. 務必每個月定期格式化記憶卡 (在多次循環下，磁區的完整性較低)。
5. 請勿自行更換記憶卡，如需選購請洽經銷商，以免發生記憶卡不相容情形。

開機 / 關機說明

在關機狀態下啟動機車電源，紀錄器即自動開機，在開機狀態下關閉機車電源，紀錄器即自動關機。

錄影操作

1. 開機即自動啟動錄影功能。
2. 透過 Amber Cam App 開啟錄影模式後，藉由錄影模式按鈕啟動 / 停止錄影。

重播操作

1. 透過 Amber Cam App 紀錄器影片檔模式選取需要觀看之檔案，按下播放鈕重播。

在正常操作狀況下，如果產品出現問題，應首先確認各插頭是否正確插入，並參考以下方法解決：

1. 請檢查 Micro SD 卡是否正常，是否可正常寫入，容量是否充足。
2. 若車輛啟動後，機器未自動開機工作，請檢查線路是否正常連接，有無電壓輸出。
3. 若影像不清晰或夜間錄影燈光光量異常，請檢查確認鏡頭表面是否清潔乾淨，如有髒污、手印等請擦拭乾淨。

06

APP 操作方式

1. 下載手機 APP：可從 Google Play 及 App Store 搜尋「Amber Cam」進行下載。
2. 主機 Wi-Fi 為恆開。
3. 手機 APP 連接主機 Wi-Fi：開啟 APP 後，點選紅色按鈕，選擇紀錄器 Wi-Fi 連結 (預設密碼 12345678)，完成後回到 APP 點選紅色按鈕完成連接。

APP 其餘操作說明

GPS 軌跡觀看方式

至紀錄器影片夾裡，長按影片點擊下載，再回到主畫面相簿即可撥放 GPS 軌跡。GPS 軌跡需在影片錄製時，有接收 GPS 訊號，才可記錄軌跡路徑。

影片剪輯分享方式

至紀錄器影片夾裡，點擊影片觀看，即可於右上角進行影片剪輯與分享。

功能設定方式

連線 APP 後，至右上方點擊設定按鈕，即可於此進行紀錄器相關設定。

金屬支架安裝



1. 鏡頭 2. 金屬支架 (平面型 / L 型) 3. 金屬套環 4. 鏡頭前蓋

支架安裝示意圖



- 金屬支架 (平面型) ► 金屬支架 (L 型) ► 塑膠支架

09

系統功能介紹

功能設置	內容選項
紀錄器名稱	AMBER_WiFi_
預設紀錄器密碼	12345678
影像格式	TS
影像解析度	Full HD 1920 x 1080
影像幀率	30fps
循環錄影	1/3/5 分鐘
後鏡頭鏡像	開 / 關
震動鎖檔靈敏度	關 /1/2/3/4/5
震動錄影	開 / 關
錄影音量	開 / 關 (音量選項 :20%、40%、60%、80%、100%)
系統異常警報	開 / 關
記憶卡格式化提醒	15 天 / 30 天 / 關
記憶卡格式化	確定 / 取消
記憶卡內容	容量 / 等級 / 卡速
語言支援	繁中 / 簡中 / 英文 / 日文 語言跟隨手機系統設置，未支援語系將轉為英文顯示
浮水印	開 / 關
恢復出廠設置	確定 / 取消

AMBER APP 介紹

鉸鉑行車紀錄器專屬的APP適用於安卓與iOS手機系統。用戶可於iOS系統的App Store或安卓系統的Play商店搜尋“Amber Cam”下載後啟動行車紀錄器，並以Wi-Fi連接其裝置，即可開機APP、進行相關設置與操作。



YouTube官方頻道

親愛的客戶您好

感謝您選用鉸鉑實業有限公司產品，為保障您的權益，請詳讀下列事項。

產品保固認定

1. 本公司產品正常使用情況兩年，非人為外力破壞，免費維修。
2. 機器安裝後一個月內有任何非人為損壞，可免費直接換新。
3. 為維護客戶權利，產品保固卡上務必請經銷商註明購買日期並加蓋店章。
4. 為維護客戶權利，可登入我司官方網站進行產品保固註冊及加購產品延長保固。
5. 商品維修時請務必提供保固證明，方便辨識保固範圍。
6. 外觀毀損、配件毀損，不包含在產品保固內。
7. 產品僅保固產品本體，記憶卡、內容資料與相容性不在保固範圍內。

在下列情況，將酌收維修費用或其他費用

1. 產品經技術人員測試後，發現因不當使用而造成損壞者。
2. 產品本身超過本公司給予的保固期限者。
3. 產品未依原廠提供指示操作而造成損壞者。
4. 無法出示保固證明者，無法辨識保固期限但可辨識為本公司產品者。
5. 保固卡內容經塗改或模糊不清而無法辨識者，但確認為本公司產品者。
6. 擅自拆解零件或修改，導致不良情況發生者，不享有本公司保固維修，若需維修者將酌收相關費用。

免責聲明：

1. 使用非本公司提供之硬體及線組，擅自更改或使用非本公司軟體。
2. 不良組裝及不當使用方式。
3. 車輛上裝載其他非車輛原廠的電子器材導致造成機器不穩定或異常。
4. 車輛本身線路電流電壓異常。
- 若因上述情況造成機器或機體損壞，恕不予保固。
5. 本產品承諾力求影像內容之準確性及完整性，但若因外力或車輛因素導致內容有錯誤或遺漏，本產品不會承擔任何賠償責任。

本產品已向富邦產險投保兩千萬產品責任險。
保固1+1：保固一年+保修一年。

產品保固卡 (保固時間自購入日起為期兩年)		
型號	專用行車紀錄器AD1S	蓋章處
序號		
購買日期	年 月 日	

10