


AMBER APP介紹

鉸鉈行車記錄器專屬的APP適用於安卓與iOS手機系統。用戶可於iOS系統的App Store或安卓系統的Play商店搜尋“Amber Cam”下載後啟動行車記錄器，並以Wi-Fi連接其裝置，即可開機APP、進行相關設置與操作。

APP操作方式



1. 下載手機App：
可從Google Play及App Store搜尋“AMBER CAM”進行下載。

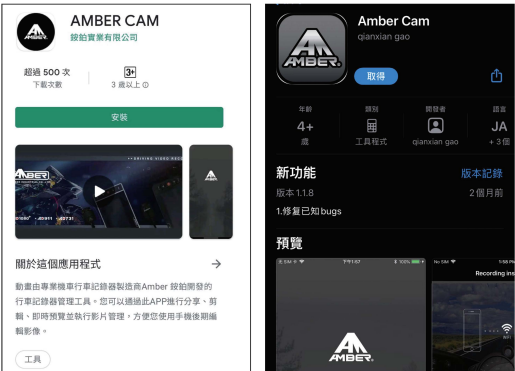


2. 主機Wi-Fi為恆開。

系統功能介紹

功能設置	內容選項
紀錄器名稱	AMBER_WiFi
預設紀錄器密碼	12345678
影像格式	TS
影像解析度	Full HD 1920 x 1080
影像幀率	30fps
循環錄影	1/3/5 分鐘
後鏡頭鏡像	開 / 關
震動鎖檔靈敏度	關 /1/2/3/4/5
震動錄影	開 / 關
錄影音量	開 / 關 (音量選項 :20%、40%、60%、80%、100%)
系統異常警報	開 / 關
記憶卡格式化提醒	15 天 / 30 天 / 關
記憶卡格式化	確定 / 取消
記憶卡內容	容量 / 等級 / 卡速
語言支援	繁中 / 簡中 / 英文 / 日文 語言跟隨手機系統設置，未支援語系將轉為英文顯示
浮水印	開 / 關
恢復出廠設置	確定 / 取消

提醒：

- 實際軟體功能因軟體修正版本不同，若有差異，以實品內容為主。
- 為了您的行車安全，請勿在行車同時觀看或操作APP，如需執行相關設定或擷取資料，請先將車輛停放於安全處再啟用Amber Cam APP。

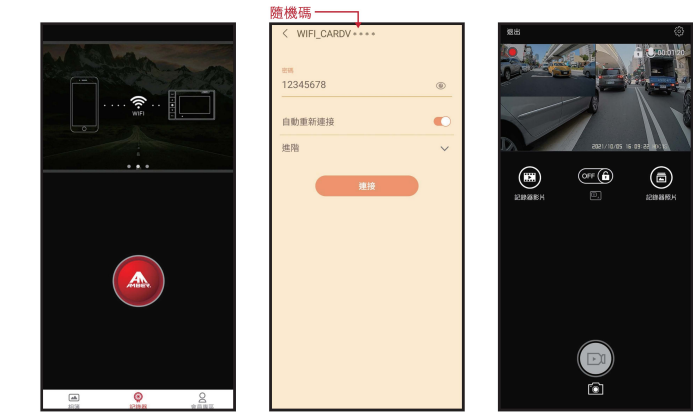

3. 手機App連接主機Wi-Fi：
開啟App後，點選紅色按鈕，選擇紀錄器WiFi連結（預設密碼12345678），完成後回到APP點選紅色按鈕完成連接。


APP其餘操作說明

GPS軌跡觀看方式
至紀錄器影片夾裡，長按影片點擊下載，再回到主畫面相簿即可播放GPS軌跡。（GPS軌跡需在影片錄製時，有接收GPS訊號，才可記錄軌跡路徑）

影片剪輯/分享方式
至紀錄器影片夾裡，點擊影片觀看，即可於右上角進行影片剪輯與分享。

功能設定方式
連線App後，至右上點擊設定按鈕，即可於此進行紀錄器相關設定。

APP介面說明

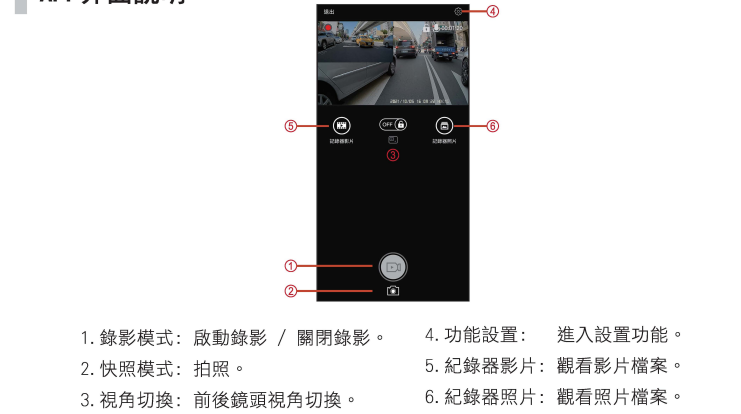

請注意操作Amber Cam APP在以下狀態將會中斷或短暫關閉特定功能，其屬正常。

狀態	說明	備註
錄影功能停止	無法讀取記憶卡	請檢查記憶卡是否確實放入，如記憶卡已放入但仍無法讀取，可能為記憶卡已毀損，請更換記憶卡測試。
	進入功能設置	返回主畫面後，錄影功能會自動重新啟動。
	進入記錄器影片檔	返回主畫面後，錄影功能會自動重新啟動。
	進入記錄器照片檔	返回主畫面後，錄影功能會自動重新啟動。

影像及照片存取說明

影像存取路徑
➡ > 本機 > AMBER_DISK > Novatek > Normal > Movie_front 或 Movie_rear
記憶卡連結至電腦後，進入AMBER_DISK資料夾，再點選Novatek資料夾後，再點選Normal資料夾後，再選擇Movie_front(前鏡頭)或Movie_rear(後鏡頭)資料夾，就可以選取需要的影片檔案。
緊急鎖檔檔案資料夾為EMR
記憶卡連結至電腦後，進入AMBER_DISK資料夾，再點選Novatek資料夾後，再點選EMR資料夾後，再選擇EMR_front(前鏡頭)或EMR_rear(後鏡頭)資料夾，就可以選取需要的影片檔案。

照片存取路徑
➡ > 本機 > AMBER_DISK > Novatek > Photo_front 或 Photo_rear
記憶卡連結至電腦後，進入AMBER_DISK資料夾，再點選Novatek資料夾後，再點選Photo資料夾後，再選擇Photo_front(前鏡頭)或Photo_rear(後鏡頭)資料夾，就可以選取需要的照片檔案。

記憶卡初次使用，請在Amber Cam APP進行記憶卡格式化，記憶卡名稱將轉為AMBER_DISK。

注意事項

- 請使用原裝配件，避免因配件不相容造成機器故障。
- 請設定循環錄影時間，如記憶卡容量不足時會自動覆蓋前面時間段的錄影檔並儲存當下的錄影檔。
- 請勿嘗試自行維修或拆解機器及配件。
- 首次使用請用主機格式化記憶卡，並每月固定對記憶卡進行格式化以維持記憶卡讀取穩定度(在多次循環下，磁區的完整性較低)；請勿於錄影中直接拔除記憶卡，避免檔案毀損及資料遺失。
- 首次使用紀錄器需連接GPS 訊號以自動校正主機時間，校正完成後請確認機器的時間跟您要使用的地區時間是否一致。
- 使用環境：請勿將產品置於潮濕和高溫的環境下使用，主機及外置線控器具備基礎防水防護設計，請勿使用高壓水槍直射。如需擦拭請使用清水濕潤棉布，輕輕擦拭，不要使用任何化學品進行清潔。

- 保潔要求：鏡頭使用於車外容易附著粉塵髒污，清潔時請將表面附著粉塵髒污使用清水沖洗後，用棉質布(例：眼鏡布)輕輕擦拭、保持清潔。並避免使用含有有機溶劑的清潔液(例：稀釋劑、苯)，以免鏡片受損。大雨後請清潔鏡頭，避免水漬影響錄影品質。
- 在額定的電流及電壓輸入輸出範圍內使用本設備，若因供電來源電壓異常使產品損壞物或造成傷亡意外，本公司無須負擔任何責任。
- 本產品使用於原廠設計生產之車型，自行更改所有非原廠設計規格之機械及電子系統結構等，所造成之損壞或造成兼容性問題，不在保固範圍內。
- 在非本公司授權以及指定之經銷商，或自行將本設備進行軟體修改、拆卸、維修、更換零件之行為，將喪失原廠保固。如遇設備無法正常使用請即時聯繫購買的經銷商，我們將在最短時間內解決產品異常問題。
- SD記憶卡注意事項：
 - SD記憶卡有讀寫次數與壽命問題，建議定期檢查與備份重要資料。
 - SD記憶卡錄影存檔循環，相片以及緊急鎖檔儲存檔案保留過多會循環覆蓋，故請使用者需注意檔案另行備份保存。
 - 插入記憶卡時請注意卡的方向，避免損壞本機器與記憶卡。
 - 因影像畫質較高，檔案儲存資料量大，建議使用U1規格32G以上的Micro SD 記憶卡，本產品最高支援256G 記憶卡。
 - SD記憶卡可能因廠商製程改變或調整，而出現相容性問題，本設備無法保證可以相容所有市售記憶卡，若有記憶卡相容性問題，建議洽經銷商購買本產品指定之型號或廠牌。
- 原廠依據需求有更改變更內容的權利。
- 行車之前，請依使用手冊確認可正常錄影狀態，如遇設備無法正常使用請即時聯繫購買的經銷商，我們將在為短時間內解決因產品出現問題而帶給您的困擾。
- 行車記錄器鏡頭因行車中飛砂、礫石或具研磨性物質等，因受外力導致鏡頭表面刮傷所導致錄影畫面品質異常(光暈、模糊...)等或因清潔過程造成鏡頭受損，恕不在保固範圍內。
- 因使用車輛時之人為疏忽、車禍或外物撞擊所致之損害，及自然環境造成之損害或鏽蝕，如颱風、地震、水災、酸雨、空氣中之化學物質、植物之汁液、動物或昆蟲隻排泄物或其他不可抗力因素所致之損害，恕不在保固範圍內。
- 本產品故障所衍生之附帶損失，例如：電話費；時間損失、租車費、旅館費、營業損失、交通罰單..等，恕不在保固範圍內。
- 因其他設備發射無線電波干擾本機器運作或其他非因本產品之品質本身存有瑕疵造成之損害，恕不在保固範圍內。