

H701

DRIVING VIDEO RECORDER

Double Lens



H701

DRIVING VIDEO RECORDER

〈產品使用說明書〉

使用前請務必詳閱說明書



銳柏實業有限公司
404台中市北區漢口路四段35號6樓
04-2299 2597

AMBER | H701


產品參數

影像處理單元	Novatek 聯詠高效率晶片
鏡頭	140度超廣角 6G + IR
光圈	F1.8大光圈
影片解析度	Full HD 1920 x 1080
影像幀率	30 fps
錄影格式	TS
USB 規格	USB2.0
循環錄影	1/3/5 分鐘循環錄影
震動鎖機靈敏度	內建G-Sensor感測鎖機
行動裝置連結	內建 Wi-Fi 模組
外置控制器	獨家整合GPS模組、收音、鎖檔及狀態顯示燈多功能
專用APP	Amber Cam，支援iOS / Android系統
聲音輸入	高感度麥克風獨立收音
儲存空間	最大支援 256GB Micro SD 記憶卡
供電方式	輸入 12V
防水規格	主機 IP65 防水 / 鏡頭 IP67 防水
機身尺寸	93*63*22.5mm
工作溫度	攝氏 -10~70 度
內建電池	超級電容

在正常操作狀況下，如果產品出現問題，應首先確認各插頭是否正確插入，並參考以下方法解決：

- 請檢查Micro SD卡是否正常，是否可正常寫入，容量是否充足。
- 若車輛啟動後，機體未自動開機工作，請檢查線路是否正常連接，有無電壓輸出。
- 若影像不清晰或夜間錄影燈光光暈異常，請檢查確認鏡頭表面是否清潔乾淨，如有油污、手印等請擦拭乾淨。

產品結構

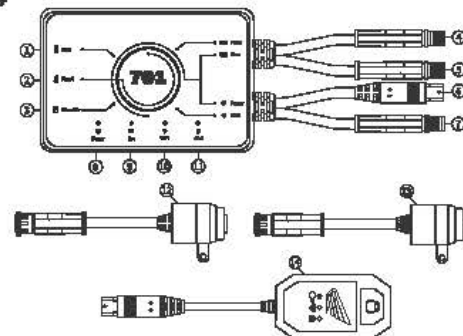

1. USB 插孔
2. 防水蓋
3. Micro SD 卡槽
4. 前鏡頭連接插座
5. 後鏡頭連接插座
6. 控制器連接插座
7. 電源線連接插座
8. 電源燈號
9. 錄影燈號
10. Wi-Fi 燈號
11. GPS 燈號
12. 前鏡頭
13. 後鏡頭
14. 整合 GPS 多功能鎖控制器

主機指示燈顯示說明



普通提示燈號說明

1. 開關機：開關機過程黃色電源燈閃爍。
2. 錄影：紅色燈號慢閃為錄影中、紅色燈號恆亮為停止錄影。
3. Wi-Fi：藍色燈號慢閃為已連結 Wi-Fi、藍色燈號恆亮為未連結 Wi-Fi。
4. GPS：綠色燈號慢閃為 GPS 訊號正常已經定位、綠色燈號熄滅為無 GPS 訊號。
5. 主機升級：紅色燈號與藍色燈號同時閃爍。

異常提示燈號說明

1. 時間異常：藍色燈號、綠色燈號同時急閃。
2. 記憶卡遺失：紅色燈號恆亮，藍色燈號急閃，其他燈不亮。
3. 前後鏡頭遺失：紅色燈號與藍色燈號同時急閃。
4. 記憶卡卡速慢：記憶卡卡速低於 10MB/s 紅、藍、綠燈號同時急閃。

有關本使用說明

本使用說明書為 H701 高畫質行車記錄器的操作說明、參數規格以及常見問題的解決方法。在編輯此說明時，我們盡全力確保本使用說明的正確性及完整性，但如在使用過程中有與本產品實際不符之處，請以本產品為準。感謝您對本公司產品的支持，希望本產品能帶給您更多的安全及保護。

產品概述

本產品為台灣本田車系專用的前後獨立1080P高畫質行車記錄器。搭配前後3米長距離廣角高清鏡頭、Wi-Fi晶片、內建G-Sensor重力感測器、外置式獨立控制器等，可為您行車外出時提供更多的保護性，紀錄重要的時刻。

- 商檢字號BSMI R54720
- 商檢證號NCC CCAJ23LP3950T0

H701

DRIVING VIDEO RECORDER



操作說明

開機/關機

1. 在開機狀態下啟動機車電源，記錄器即自動開機，在開機狀態下關閉機車電源，記錄器即自動關機。


錄影操作

1. 開機即自動啟動錄影功能。
2. 透過Amber Cam App開啟錄影模式後，藉由錄影模式按鈕啟動/停止錄影。

重播操作

1. 透過Amber Cam App記錄器影片檔模式選取需要觀看之檔案，按下播放鈕重播。

線控控制器



線控指示燈號說明

1. 紅色錄影指示燈：紅色燈號慢閃為錄影中、紅色燈號恆亮為停止錄影。
2. 藍色Wi-Fi指示燈：藍色燈號慢閃為已連結 Wi-Fi、藍色燈號恆亮為未連結。
3. 綠色GPS指示燈：綠色燈號慢閃為GPS訊號正常已經定位、綠色燈號熄滅為無GPS訊號。
4. 鎖檔指示燈：鎖檔後紅色燈號呈現節奏的快閃。

線控異常提示燈號說明

1. 主機升級：紅色燈號與藍色燈號同時閃爍。
2. 時間異常：藍、綠燈號同時交替閃爍。
3. 記憶卡遺失：藍色燈號急閃。
4. 前/後鏡頭遺失：紅色燈號與藍色燈號交替閃爍。
5. 記憶卡卡速慢：記憶卡卡速低於10MB/s，紅、綠燈號交替閃爍。

鎖檔按鍵介紹

1. 外置控制器鎖檔按鍵在錄影中短按一下，即可將目前及下一段檔案鎖住(控制器紅燈快閃表示設置成功)，不會被循環錄影覆蓋；再短按一下，即可解除鎖檔。
2. 外置控制器鎖檔按鍵長按一下，即為格式化記憶卡。