

系統功能介紹

01. 錄影品質：FHD1080P 30FPS。
02. 循環錄影：錄影時間設定，可設定 1分鐘/3分鐘/5分鐘。
03. 視頻格式：MP4/TS。
04. 麥克風音量：可選擇開啟/關閉。
05. 關機延時錄影：斷電延遲錄影時間設定，可設定 1秒/3秒。
06. 格式化提醒：格式化記憶卡選項，可選擇 關閉/15天/30天。
07. 格式化SD卡：格式化記憶卡選項，進入此選項可對Micro SD卡進行格式化。
08. 記憶卡SOS佔分比：設定鎖檔資料夾在SD卡的空間比，可選擇無/30%/40%/50%
09. SD卡資訊：可確認記憶卡資料。
10. 後鏡頭螢幕鏡像:可選擇 正常/鏡像。
11. 按鍵聲音： 開啟/關閉。
12. 自動關機：待機無任何工作狀態自動關機，可設定關閉/1分鐘/2分鐘/3分鐘
13. 時間日期設置：日期時間設定，按REC/OK鍵進入設定畫面，按REC/OK鍵切換 進入年/月/日/時間，按上/下鍵設定，設定完成，按REC/OK鍵確認。
14. 喇叭音量：可設定10檔音量。
15. 時間浮水印：影像日期時間浮水印，可設定 關閉/開啟。
16. LOGO浮水印：AMBER 浮水印，可設定 關閉/開啟。
17. 系統異常警報：主機及鏡頭狀態異常警報系統，可設定 關閉/開啟。
18. 語言設置：系統語言設定，可設定 英語/繁體中文/日語。
19. 螢幕保護時間：自動關閉螢幕功能，可設定 關閉/30秒/60秒/90秒。
20. 震動鎖檔靈敏度：設定自動鎖檔IC感應靈敏度，可設定關閉/1/2/3/4/5。
21. 系統重設：恢復出廠參數設置，所有資料均恢復為出廠預設設定值。
22. Wifi：可設定 關閉/開啟。
23. 韌體版本：查看系統韌體版本。

實際軟體功能因軟體修正版本不同，若有差異，以實品內容為主。

建議安裝事項


1. 鏡頭 / 線控 / 降壓線 捆線注意事項



▶ 線材建議圓圈方式捆繞

▶ 線材八字繞容易造成內斷

2. 鏡頭 / 線控 / 降壓線 快拆頭 安裝注意事項

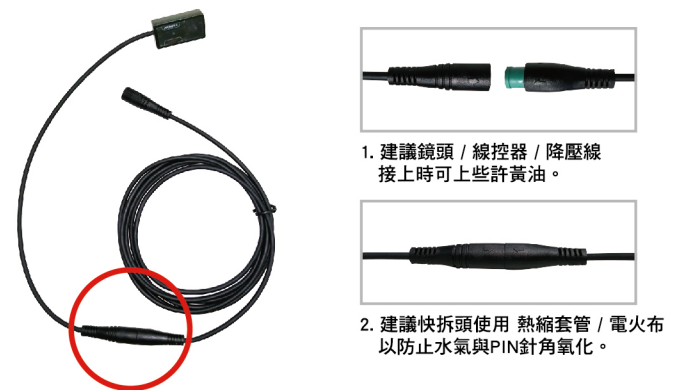

1. 建議鏡頭 / 線控器 / 降壓線 接上時可上些許黃油。



2. 建議快拆頭使用 熱縮套管 / 電火布 以防止水氣與PIN針角氧化。

使用相關提示

1. 在車輛熄火或其他供電關閉的情況下，機器仍可使用內置電池完成錄影檔案的保存，在此期間勿將Micro SD卡取出，以免造成檔案損毀。
2. 請盡可能使用原裝配件，避免因配件不相容造成機器故障。
3. 为了更好的記錄行車資訊，在循環錄影狀態下，當記憶卡記憶卡體不足時，會自動覆蓋前面時間段的錄影檔並儲存現在的錄影檔。
4. 請勿嘗試自行維修或拆解機器及配件。
5. 請使用大廠牌容量32GB以上，U1以上Micro SD卡，本產品最大可支援128GB。
6. 為避免SD卡中其他檔案對機器造成影響，建議使用前先格式化SD卡。
7. 務必定期格式化記憶卡（在多次循環之下，磁區的完整性較低）。請勿於錄影中直接將記憶卡拔除，避免造成檔案毀損與資料遺失。
8. 因其它設備發射無限電波干擾本機器運作，不為本機器保固範圍之內。

產品參數

鏡頭	140度超廣角 6G+IR
光圈	F1.6大光圈
影片解析度	FULLHD 1080P/1920*1080
錄影格式	MPEG-TS / MPEG-MP4
顯示螢幕	2.7吋LCD顯示螢幕
USB規格	USB2.0
循環錄影	1/3/5分鐘循環錄影
震動鎖檔靈敏度	內建G-Sensor感測鎖檔
鎖檔功能	外置獨立控制器手動鎖檔
聲音輸入	外置高感度麥克風獨立收音
儲存空間	最大支援128GB Micro SD記憶卡
供電方式	輸入12~24V 轉5V 2A
防水規格	鏡頭IP67/主機不防水
機身尺寸	90x49x17mm
工作溫度	攝氏 -20度~70度

金屬支架安裝



1. 鏡頭 2. 金屬支架 (平面型/L型) 3. 金屬套環 5. 鏡頭前蓋


金屬支架安裝示意圖



▶ 金屬支架 (平面型)

▶ 金屬支架 (L型)

線控制器

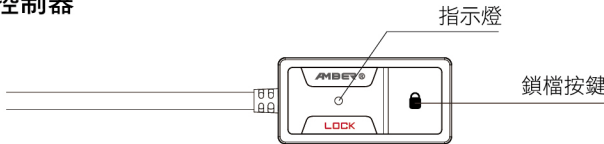


指示燈光顯示介紹

- 1.燈號慢閃：主機正常錄影。
- 2.燈號快閃：系統異常警報，主機未能正常錄影。
(※如鏡頭訊號遺失 / 記憶卡未安裝 / 記憶卡要求格式化等。)

鎖檔按鍵介紹

1. 鎖檔按鍵在錄影中，短按即可將目前的檔案鎖住，不會被循環錄影覆蓋刪除 / 再次短按即可解除鎖檔。
2. 鎖檔按鍵在錄影或未錄影中，長按即為開啟/關閉Wifi功能。

安裝與固定

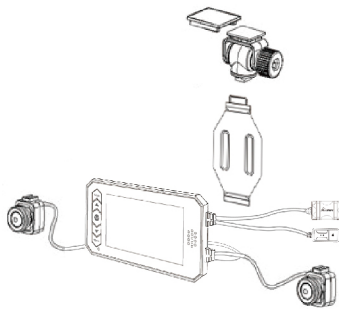

AMBER APP介紹

可至官方Youtube觀賞教學影片。



產品配件

AD911 主機	前後雙鏡頭	線控制器
防水果凍套	背夾	降壓線
固定配件組	塑膠支架	金屬支架組

在正常操作情況下，如果產品出現問題，應首先確認各插頭是否正確插入，並參考以下方法解決：

1. 請檢查確認Micro SD卡是否正常，是否可正常寫入，容量是否充足。
2. 若車輛啟動後，機器未自動開機工作，請檢查線路是否連接正常，有無電壓輸出。
3. 若影像不清晰或夜間錄影燈光光量異常，請檢查確認鏡頭表面是否清潔乾淨，如有髒汙、手印等請擦拭乾淨。

免責聲明：

1. 使用非本公司提供之硬體及線組，擅自更改或使用非本公司軟體。
2. 不良組裝及不當使用方式。
3. 車輛上裝載其他非車輛原廠的電子器材導致造成機器不穩定或異常。
4. 車輛本身線路電流電壓異常。
若因上述情況造成機器或機體損壞，恕不予保固。
5. 本產品承諾力求影像內容之準確性及完整性，但若因外力或車輛因素導致內容有錯誤或遺漏，本產品不會承擔任何賠償責任。

本產品已向富邦產險投保兩千萬產品責任險。